

# Digitaler Sendersuchlauf für LG Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**Menu**“.



2. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einst.**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellung**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



4. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die **rechte Pfeiltaste**, das Auswahlfeld „**S-Kan.**“ ist dadurch rot hinterlegt.



Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.




5. Betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **rechte Pfeiltaste**, bis auf dem obersten Auswahlfeld Feld „**Voll**“ steht.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.




6. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Pfeiltaste nach unten**, bis „**OK**“ rot hinterlegt ist.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.

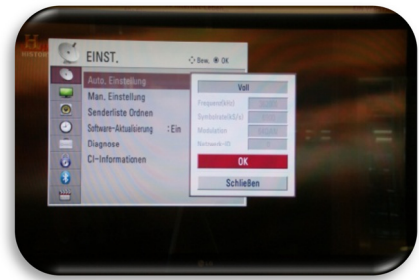


7. Das Auswahlfeld „**Start**“ ist rot hinterlegt.

Betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.

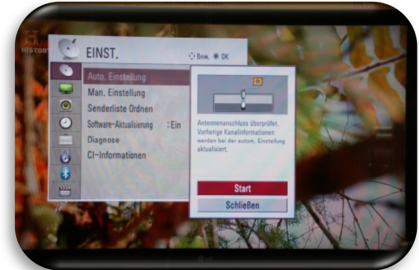

8. Der automatische Sendersuchlauf startet.

Bis dieser abgeschlossen ist, kann es einige Minuten dauern. Bitte diesen Suchlauf nicht abbrechen.

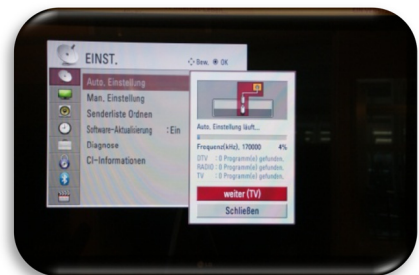

9. Sobald der Suchlauf beendet ist, ist das „**Schließen**“-Feld rot hinterlegt.

Abschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**OK**“.



**Damit steht Ihnen die neue Senderliste zur Verfügung.**