


# Digitaler Sendersuchlauf für Sony Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**Menu**“.

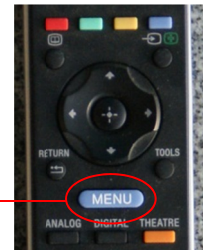

2. Wählen Sie den Menüpunkt „**Einstellungen**“.

Anschließend bestätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Auswahl mit der Taste „**+**“.



3. Betätigen Sie die **Pfeil nach unten-Taste**, bis der Werkzeugkasten gelb hinterlegt ist.



4. Betätigen Sie 1 x die **Pfeil nach rechts-Taste**.

Im Anschluss so oft die Pfeil nach unten-Taste betätigen, bis der Menüpunkt „**Digitale Einstellungen**“ gelb hinterlegt ist.

Anschließend mit der Taste „**+**“ bestätigen.




5. Das **Werkzeugsymbol** ist orange hinterlegt. Betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **rechte Pfeiltaste**, das Feld „**Auto. Digital-Suchlauf**“ ist orange hinterlegt.

Anschließend mit der Taste „**+**“ bestätigen.



6. Die Frage „Automatischer Suchlauf starten?“ mit der **Taste „+“** bestätigen.

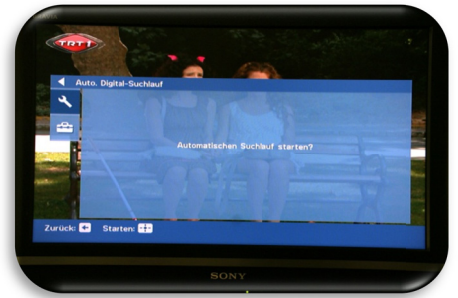

7. Das Auswahlfeld „Kabel“ auswählen.

Anschließend mit der **Taste „+“** bestätigen.



8. Folgende Felder müssen ausgewählt sein:  
Suchlaufart: Vollständiger Suchlauf  
Symbolrate: Auto  
Sendart: Alle Sender

Das Feld „**Start**“ ist orange hinterlegt, mit der **Taste „+“** bestätigen



9. Die automatische Sendersuche läuft.

Diese kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



10. Der Sendersuchlauf ist abgeschlossen.

Mit der Taste „**Return**“ verlassen Sie das Einstellungsmenü.



**Damit steht Ihnen die neue Senderliste zur Verfügung.**